

Montageanleitung für UHF-Spezial

<p>Montageanleitung des UHF-Steckers Assembly instruction UHF- plug UHF-Spezial,</p> <p>UHF-Spezial - Universal UHF-Stecker für: UHF-Spezial - Universal UHF-plug for</p>	
RG 213 U RG 214 U	H 2000 Flex, H 2000 Flex FRNC
H 1000	H 1001
Aircom P.	Ecoflex 10, Heatex 10
H 2010 = Ultraflex 10	Hyperflex 10
Calorix 10	und ähnliche, and similar

Bild 1



Stückliste	Gehäuse	housing
parts	doppelt geschlitzte Massehülse	double slotted clamp for the mass
	Gummidichtung	gasket
	Andruckring	washer
	Verschlusschraube	nut

Bild 2



Bild 3



Bild 4



**Die Masseverbindungshülse muss zwischen Folie und Geflecht.
The clamp must be placed between the copper-foil and the braid.
La partie cylindrique doit être insérée entre la feuille de cuivre
et la tresse extérieure.
Il collegamento della massa si mette tra li folio di rame e la calza.**

Bild 5




Bild 6



Bild 7



Bild 8

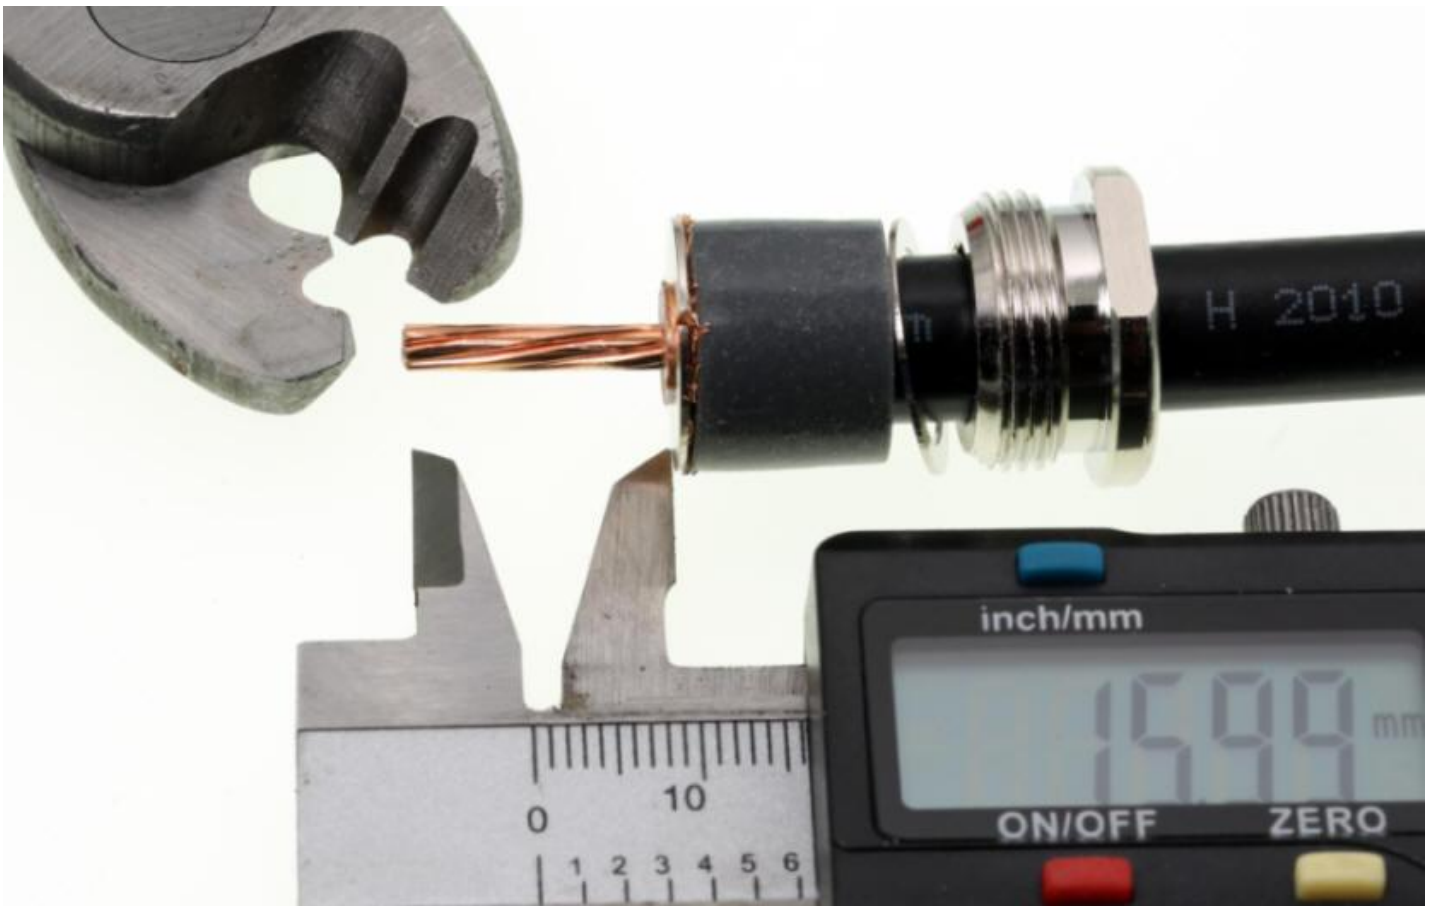

Mithilfe unserer Koaxkabelschere KKS 16 wird der Innenleiter immer so geschnitten, dass die Innenleiterstruktur erhalten bleibt und der Mittelkontakt problemlos aufgesteckt werden kann.

Our coax cable scissors cut the center conductor in a way that its structure does not change. You can easily put the center pin onto the cable.

Bild 9



Wichtig - important - importante

Vor dem Verlöten muss man die Endschraube anziehen und eine Kurzschlussüberprüfung machen.

Note, before you solder the center-contact please secure the nut and make sure that there is no short-circuit!

Prima di saldare devi fissare la vite finale e controllare se si trova un corto circuito nella spina!

Bild 10



Vergessen Sie bitte nicht, eine Kurzschlussüberprüfung durchzuführen!

Please, do never forget to check, if there is a short-circuit!

N'oubliez jamais de contrôler, s'il y a un court-circuit dans la fiche!

Non dimenticare di controllare se si trova un corto circuito nella spina!